


WIRUS sterownik zamka

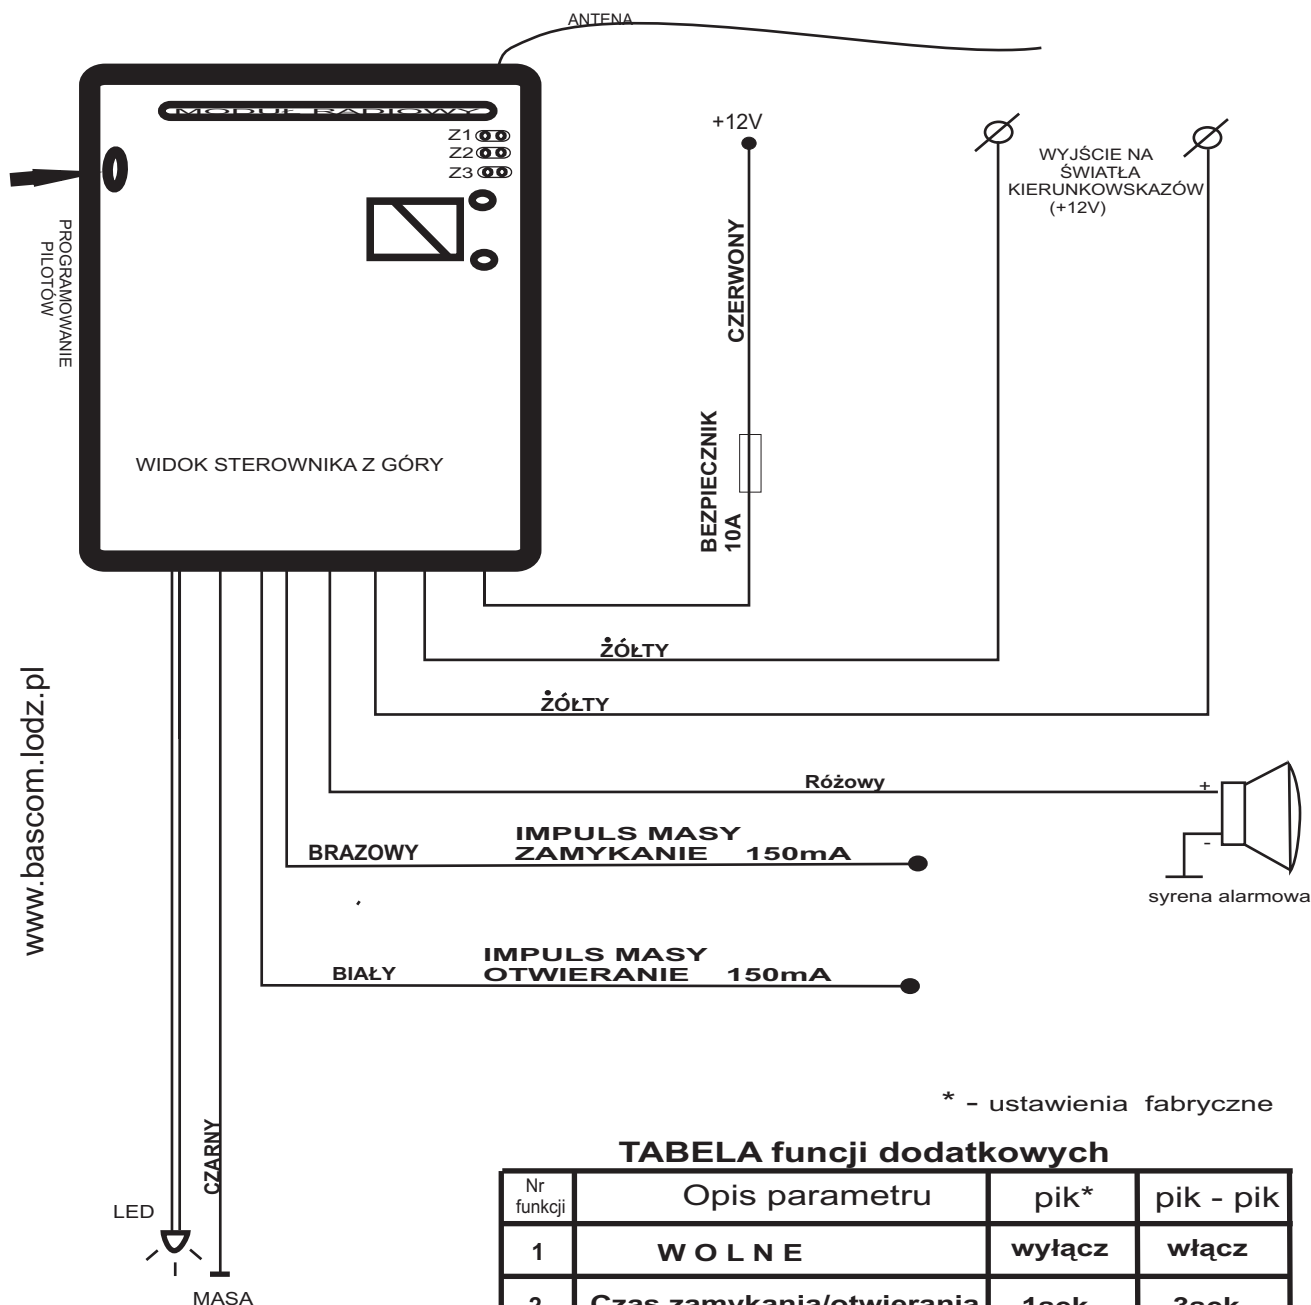

* - ustawienia fabryczne

TABELA funkcji dodatkowych

Nr funkcji	Opis parametru	pik*	pik - pik
1	W O L N E	wyłącz	włącz
2	Czas zamykania/otwierania	1sek	3sek
3	Ryglowanie	wyłącz	włącz
4	Czas zamykania (komfort 30sek)	wyłącz	włącz

OPIS ZWOREK

Z1 - wolna
Z2 - programowanie parametrów
Z3 - wolna

OPIS PROGRAMOWANIA PILOTÓW

Do wprogramowania pilotów służy switch umiejscowiony pionowo na płycie sterownika

1. naciskamy switcha na 2sek i puszczaemy
2. naciskamy po kolei na dowolne guziki w pilotach, które chcemy wprogramować
3. Po wpisaniu pilotów należy nacisnąć na switcha na krótką chwilę, aby zakończyć programowanie

OPIS PROGRAMOWANIA PARAMETRÓW

1. Zwieramy zworkę Z2
2. Naciskamy dwa guziki w pilocie jednocześnie
(efekt: syrenka piknie cztery razy i zaświecą się na stałe kierunkowskazy)

Po wejściu w tryb programowania znajdujemy się w pierwszej funkcji (przy zmianie parametru ilość piknięć syrenki wskazuje nr funkcji) poruszanie się po tabeli z parametrami jest następujące:

- zmiana parametru , przyciskiem "B"
- przejście do następnego parametru, przyciskiem "A".


. Wyjście z trybu programowania:
przejdź do końca tabeli funkcji programowanych
EFEKT: zgasną kierunkowskazy



GUMA

Przycisk "A" zamykanie

przycisk "B" otwieranie

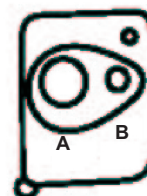

FOX